

Встановлення термостата E901WIFI в додатку

Переконайтеся, що роутер знаходиться в зоні дії смартфона то що є підключення до Інтернету. Це скоротить час сполучення пристрою. Використовуйте лише мережу Wi-Fi 2,4 ГГц

КРОК 1 - ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОДАТКУ ENGO SMART


Завантажте програму ENGO Smart із Google Play або Apple App Store та встановіть її на свій смартфон.

ENGO SMART




КРОК 2 - РЕЄСТРАЦІЯ НОВОГО ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

Щоб зареєструвати новий обліковий запис, виконайте наведені нижче дії.

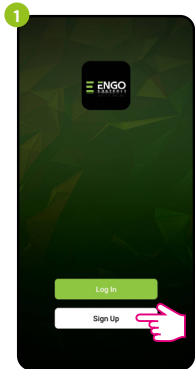


Натисніть «Зареєструватися», щоб створити новий обліковий запис.

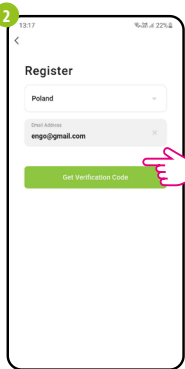

Введіть адресу електронної пошти, на яку буде надіслано код підтвердження.




Введіть код підтвердження, отриманий в електронному листі. Пам'ятайте, що у вас є лише 60 секунд, щоб ввести код!

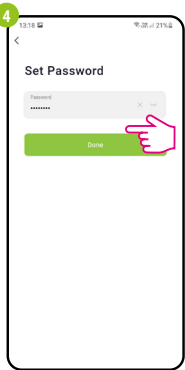


Потім встановіть паро.ль для входу

КРОК 3 - ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕРМОСТАТА ДО WI-FI

Після встановлення програми та створення облікового запису:

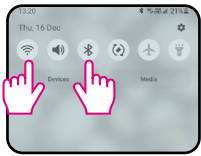


Увімкніть Wi-Fi і Bluetooth на смартфоні. Підключіть мобільний телефон до мережі Wi-Fi, до якої ви хочете приєднати термостат.

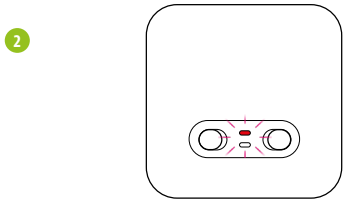


Підключіть приймач до джерела живлення. Під час першого увімкнення червоний світлодіод почне блимати, що означає, що пристрої готові до додавання до програми. Перейдіть до кроку 7 (додавання пристроїв у програмі).


Якщо червоний світлодіод на приймачі не блимає, перейдіть до наступних кроків.

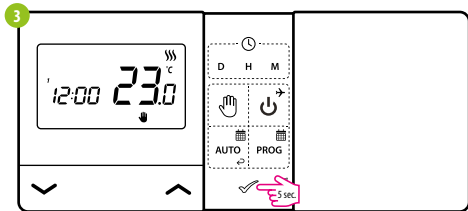


Затисніть ✓ протягом 5 секунд.

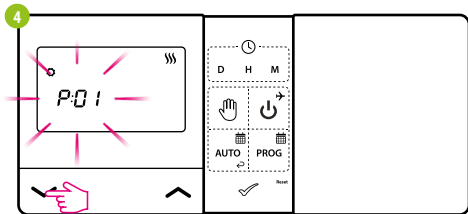


Використовуйте стрілки ^ v, щоб вибрати APP - додати параметр програми.

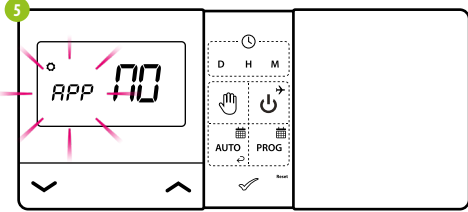


Підтвердіть кнопкою ✓.

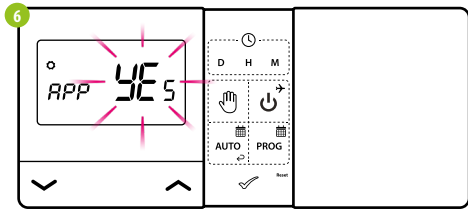


Використовуйте стрілки ^ v щоб вибрати TAK і підтвердіть за допомогою кнопки OK, щоб почати процес додавання до програми.

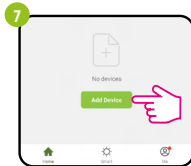


У програмі виберіть «Додати пристрій».

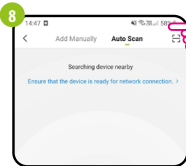


Потім оберіть: «Автоматичне сканування».

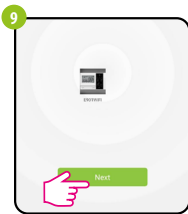

Знайшовши термостат, перейдіть «Далі».

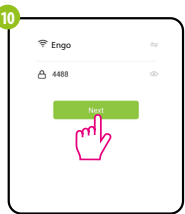


Оберіть мережу Wi-Fi, до якої має підключитися термостат, і введіть пароль.

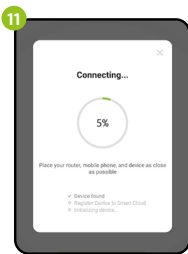


Зачекайте, поки додаток налаштує термостат.




Назвіть пристрій і натисніть «Готово».

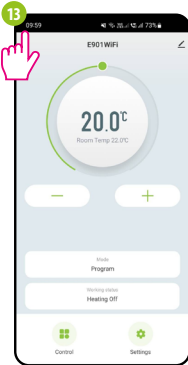

Термостат встановлений та він відображає головний інтерфейс

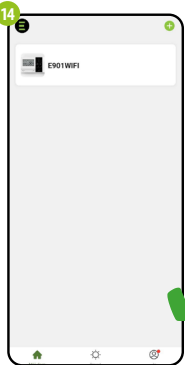




... і це відображається на головному екрані додатку.

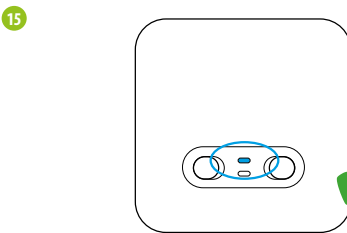


Коли на приймачі засвітиться синій світлодіод, це означає, що пристрій коректно додано до додатку та підключено до Інтернету.

Процес сполучення E901WIFI з приймачем


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ТЕРМОСТАТ E901WIFI ВЖЕ ПІДКЛЮЧЕНИЙ ДО ПРИЙМАЧА!

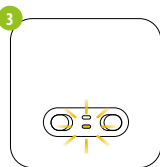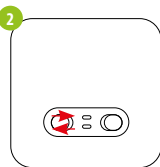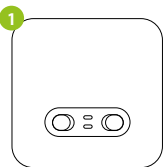


Якщо ви хочете повторно сполучити приймач і термостат, а потім додати його до додатку, переконайтеся, що приймач відключено від джерела живлення, а перемикачі на ньому знаходяться в положеннях ON і AUTO. Потім підключіть приймач до джерела живлення і зачекайте кілька секунд. Потім швидким рухом переведіть лівий перемикач у положення ВИМК. і назад у положення УВИМК. Помаранчевий світлодіод почне блимати, що підтвердить, що приймач перейшов у режим сполучення.

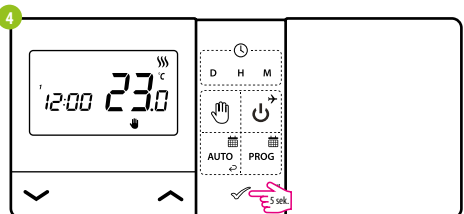


Затисніть ✓ протягом 5 секунд.

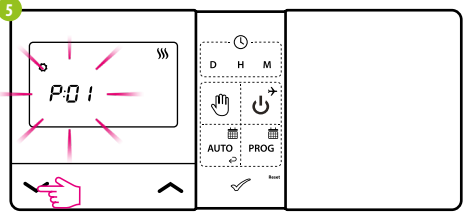


Використовуйте ^ v, щоб вибрати параметр SYNC.

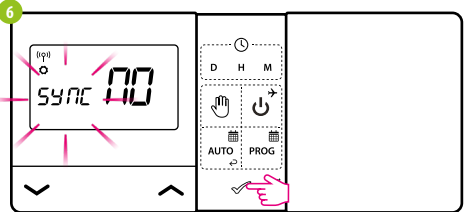


Підтвердіть кнопкою ✓.

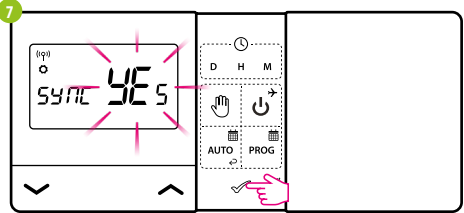


Використовуйте стрілки ^ v оберіть TAK і почніть процес сполучення на новій частоті, натиснувши галочку ✓.

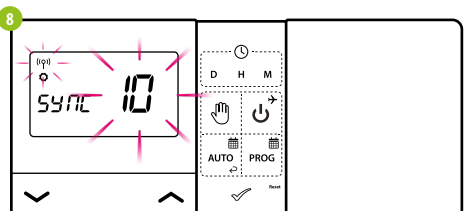

Термостат почав посылати сигнал для пошуку приймача (символ миготливої антени) і почав зворотний відлік з числа 10 (хв). Процес створення пари може тривати до 10 хвилин.

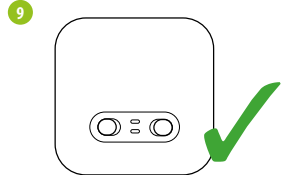


Якщо помаранчевий світлодіод перестане блимати, це означає, що пристрої було з'єднано на новій частоті.

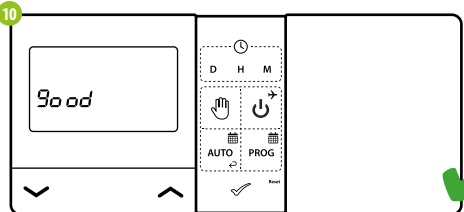


На термостаті з'явиться повідомлення «good», що означає успішне сполучення пристроїв. Термостат повернеться до наступного параметра APP у сервісному меню (додавання до програми). Ви можете пропустити цей крок і повернутися до головного меню, натиснувши кнопку ✓ кілька разів.

УВАГА! Якщо помаранчевий світлодіод на приймачі продовжує блимати протягом 10 хвилин, повторіть процес сполучення, враховуючи відстань між пристроями та можливі перешкоди.

Налаштування інсталятора

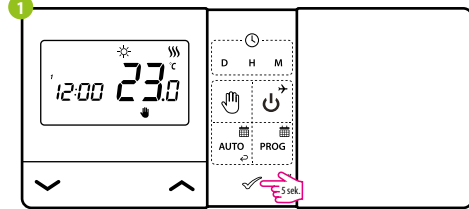

Щоб увійти в параметри інсталятора та затисніть кнопку ✓ протягом 5 сек.

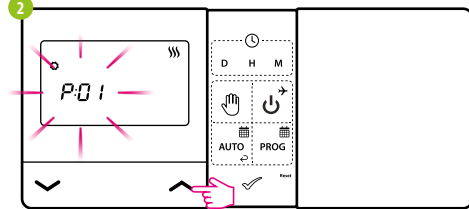

Використовуйте стрілки ^ v для переходу між параметрами. Підтвердіть параметр галочкою ✓. Редагуйте параметри стрілками ^ v, підтвердити - галочкою ✓.

Параметри інсталяції

Rxx	Функція	Значення	Опис	За замовчуванням
P01	Вибір опалення/охолодження		Охолодження	
			Опалення	
P02	Алгоритм керування	1	Гістерезис $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$	1
		2	Гістерезис $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	
		3	TPI для теплої підлоги	
		4	TPI для радіаторів	
		5	TPI для електричного опалення	
P03	Зміщення температури	від $-3,5^{\circ}\text{C}$ до $+3,5^{\circ}\text{C}$	Якщо термостат показує неправильну температуру, ви можете виправити її на $\pm 3,5^{\circ}\text{C}$	0°C
P04	Формат годинника	NO	Нормально-відкритий	NO
		NC	Нормально-закритий	
P05	Clock format	24h	24 години	24h
		12h	12 годин	
P06	Мінімальне задане значення	$5^{\circ}\text{C} - 34,5^{\circ}\text{C}$	Мінімальна температура нагріву/охолодження, яку можна встановити	5°C
P07	Максимальне задане значення	$5,5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$	Максимальна температура нагріву/охолодження, яку можна встановити	35°C
P08	Звук клавіш	NO	Звук клавіш вимкнено	YES
		YES	Звук клавіш увімкнено	
P09	PIN-код	NO	Вимкнено	NO
		PIN	Увімкнено	
P10	Щоразу вимагати PIN-код для розблокування	NO	Функція вимкнена	YES
		YES	Функція увімкнена	
SYNC	Функція сполучення з приймачем	NO	Функція вимкнена	NO
		YES	Функція увімкнена	
APP	Функція сполучення з додатком	NO	Функція вимкнена	NO
		YES	Функція увімкнена	
CLR	Очистити заводські налаштування	NO	Ніяких дій	NO
		YES	Скидання до заводських налаштувань	

Технічна специфікація

Живлення термостата	2 x AA батарейки
Живлення приймача	230 V AC 50 Hz
Макс. навантаження приймача	16 (5) A
Виходи приймача	Реле без напруги NO/COM
Температурний діапазон	5 - 35°C
Алгоритм керування	TPI або Гістерезис ($\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ або $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$)
Зв'язок	Бездротовий, 868 Mhz + WIFI 2,4 GHz
Розмір [мм]	Термостат: 150 x 84 x 22 Приймач: 96 x 96 x 27